


PROGRAMACIÓN DEL GENERADOR PARA INICIO REMOTO

El generador se puede encender remotamente desde un máximo de 109 m (100 m) de distancia utilizando el mando de control remoto con baterías nuevas y completamente cargadas en el llavero. A medida que se reduce el estado de carga de las baterías en el llavero, la distancia para arrancar el generador también se reducirá.

Antes de que se pueda iniciar el generador, una inicial El procedimiento de puesta en marcha se debe realizar para que el generador y el llavero se reconozcan entre sí. Si se reemplaza el llavero, deberá seguir este procedimiento con el nuevo llavero.

1. Con la batería conectada, coloque el interruptor de control del motor en la posición de **FUNCIONAMIENTO**. La luz amarilla de la batería se iluminará.

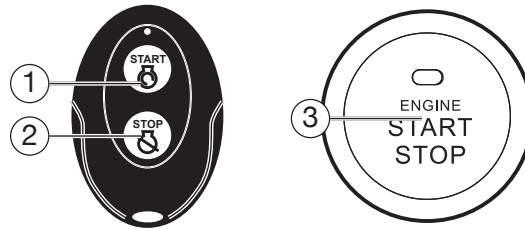

1 - Botón de inicio | 2 - Botón de parada | 3 - presione botón de inicio

2. Mantenga presionado el botón **REMOTE PAIRING** rojo en el costado del panel de control hasta que el botón de inicio (3) en el panel de control se ilumine en rojo, luego suéltelo (consulte 17 en la página 13 para conocer la ubicación del botón).
3. Mantenga presionado el botón **STOP** (2) en la llave de encendido remoto hasta que se apague la luz roja en el botón de encendido (3), luego suéltelo.
4. Presione y mantenga presionado el botón **START** (1) en la llave de encendido remoto hasta que se apague la luz roja en el botón de encendido (3), luego suéltelo.
5. Mantenga presionado el botón **REMOTE PAIRING** hasta que se apague la luz roja del botón de encendido (3). El generador ahora está programado para comenzar de forma remota.

